

Brandlarmstablå FT4 K 24 V DC

SE Kopplingsschema

136257-01

GEZE

Symboler och framställningsätt

Viktig information och tekniska anvisningar om korrekt användning är särskilt markerade.

Symbol	Betydelse
	betyder "viktig anvisning" Information som hjälper användaren att undvika materiella skador samt förstå eller optimera arbetsflöden.
	betyder "extra information"
	Denna symbol innebär att du måste vidta en åtgärd. ▶ Om flera åtgärder föreskrivs, måste de genomföras i den ordningsföljd som anges.

Säkerhetsanvisningar


- Brandlarmstablån får endast användas tillsammans med GEZE styrcentraler för nödström E 260 N (VdS), MBZ 300, THZ och THZ Comfort.
- Anslutning sker i enlighet med kopplingsschemat till styrcentralen för nödström.
- Kabelläggning och anslutning får endast utföras av behörig elfirma.
- ▶ Beakta de lokala föreskrifterna för brandskyddsbekämpning.
- ▶ Sätt fast etiketten med brandlarmstablåns nummer på insidan av brandlarmstablån.
- ▶ Skydda tablån från smuts.
- ▶ Fäst kopplingsschemat i tablån.

Kortfattad beskrivning

- Brandlarmstablån FT4 K-24V DC används för manuell aktivering vid fara (brand).
- Infälld dosa
- Bryteffekt max. 100 mA vid 24 V DC.
- Utbytbar glasskiva.
- Tillgängliga färger:
 - orange (liknande RAL 2011)
 - röd (liknande RAL 3000)
 - blå (liknande RAL 5009)
 - grå (liknande RAL 7035)
 - gul (liknande RAL 1018)

Montering

- ! Brandlarmstablån måste installeras på en väl synlig plats i trapphuset eller korridoren och får inte skymmas av öppna dörrblad.

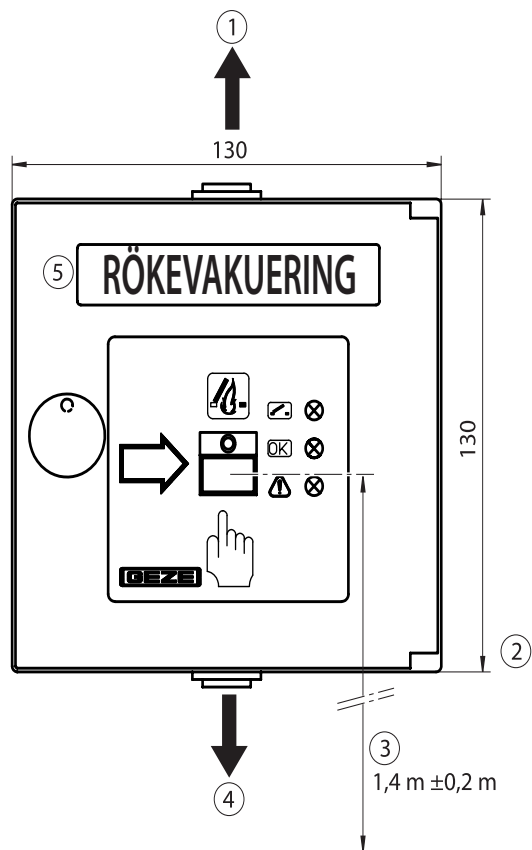


- 1 till styrcentral för nödström eller fördelningsdosa 4 × 2 × 0,8 skärmad
- 2 Djup 32 mm
- 3 Avstånd brandlarmstablå-golv
- 4 till fördelningsdosa till nästa brandlarmstablå FT4 K-24 V DC 4 × 2 × 0,8 skärmad
- 5 Etikett "Rökevakuering"

Första idrifttagning

- ▶ Anslut brandlarmstablån i enlighet med kopplingsschemana till styrcentralen för nödström.
- ▶ Testa funktionen.
- ▶ Sätt fast etiketten "Rökevakuering" på önskat språk.
- ▶ När funktionstestet är genomfört ska du öppna dörren till brandlarmstablån och avlägsna kartongen bakom glasskivan.

Anslutning och intern koppling

i ▶ På bilden visas brandlarmstablån med öppen dörr.

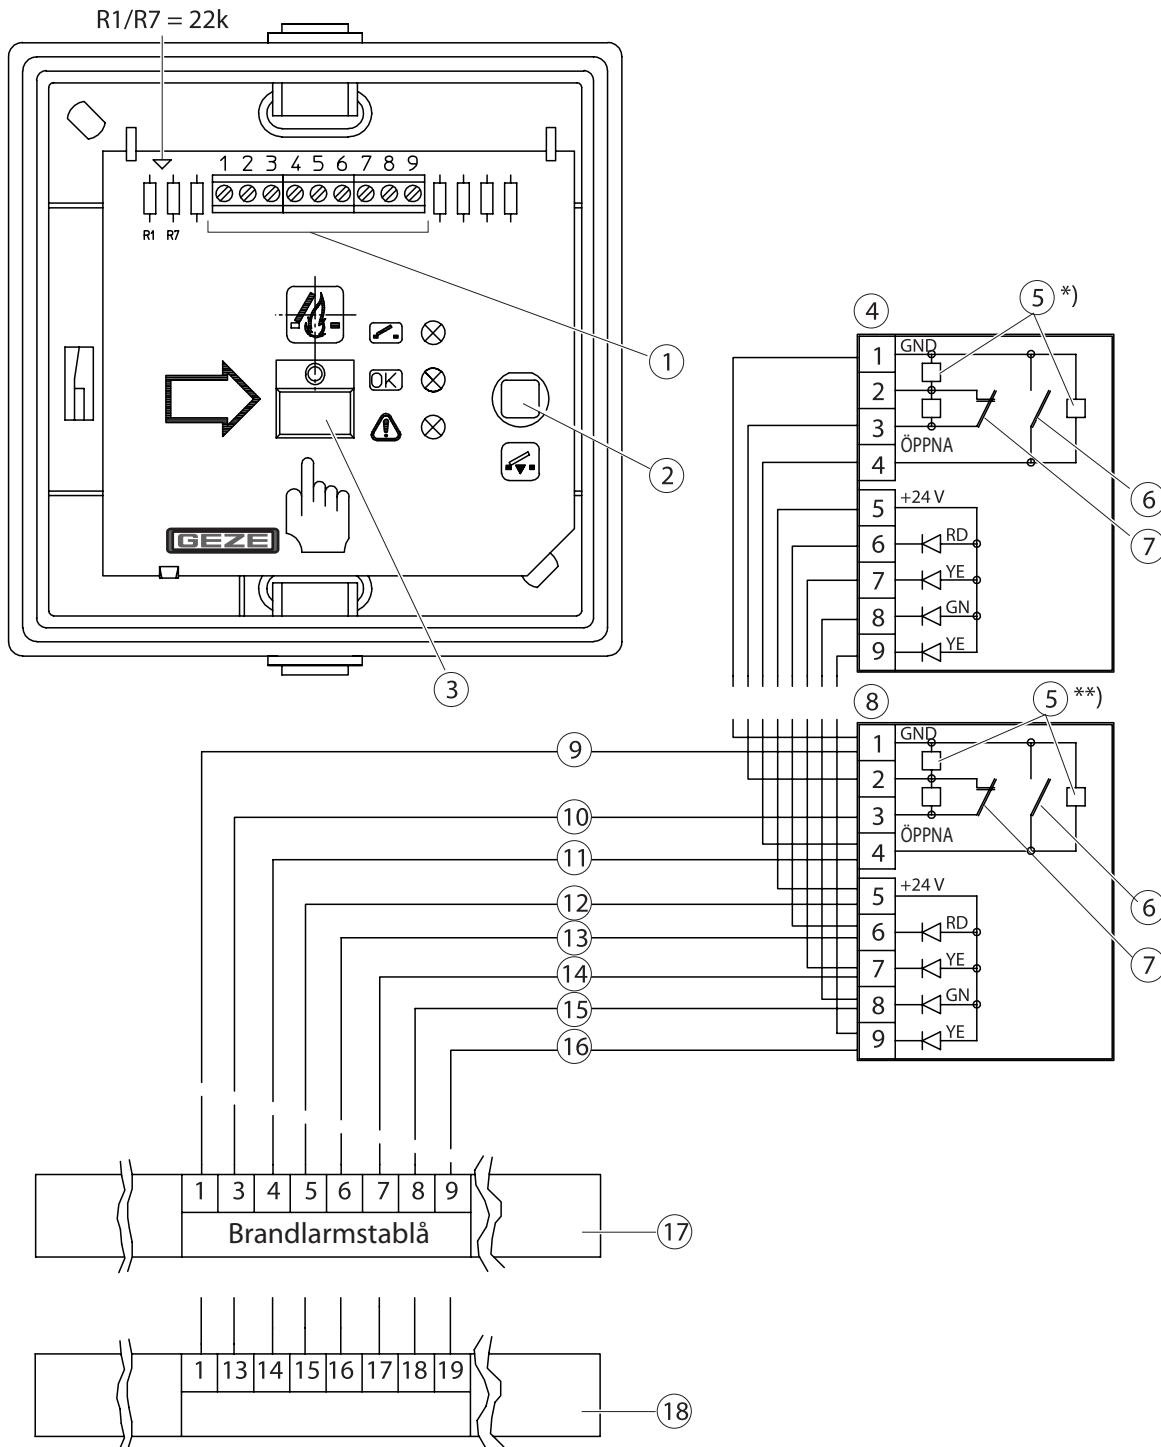

- | | | | |
|------|--|----|---|
| 1 | Plintar | 10 | Larm |
| 2 | PÅ-/Reset-knapp | 11 | STÄNG |
| 3 | Brand-/ÖPPNA-knapp | 12 | +24 V |
| 4 | Sista brandlarmstablån | 13 | LED brandlarm |
| 5 | Slutmotstånd R1/R7 | 14 | LED fönster ÖPPET |
| *) | lämnas kvar på sista brandlarmstablån i raden | 15 | LED drift OK |
| ***) | tas bort i alla processer i raden | 16 | LED störning |
| 6 | STÄNG-knapp | 17 | Plintlist i styrcentralen för nödström
E 260 N../.24V DC |
| 7 | Fönsterknapp/ÖPPNA-knapp | 18 | Plintlist i styrcentralen för nödström
MBZ 300, THZ, THZ Comfort |
| 8 | Första brandlarmstablån | | |
| 9 | GND | | |

Drift


- ! Brandlarmstablån måste monteras på en väl synlig plats i trapphuset eller korridoren och får inte skymmas av öppna dörrblad.

Vid brand

- Krossa glaset (6) och tryck på brandknappen (7).


Visning under drift

Pos.	Beteckning	Ljusindikering	Betydelse
1	Brandlarm	Röd	Efter aktivering av larmknappen eller den automatiska brandvarnaren till den tilldelade styrcentralen för nödström
2	Fönster ÖPPET	Lyser gult Blinkar	Fönstret är öppet resp. har ej stängt Motor öppnar eller stänger
3	Drift ok	Grön	Nät- och batterianslutning fungerar korrekt, inga aktuella störningar
4	Fel	Gul	Störning på styrcentralen för nödström, till exempel kabelbrott, defekt batteri, samlingsfelmeddelande

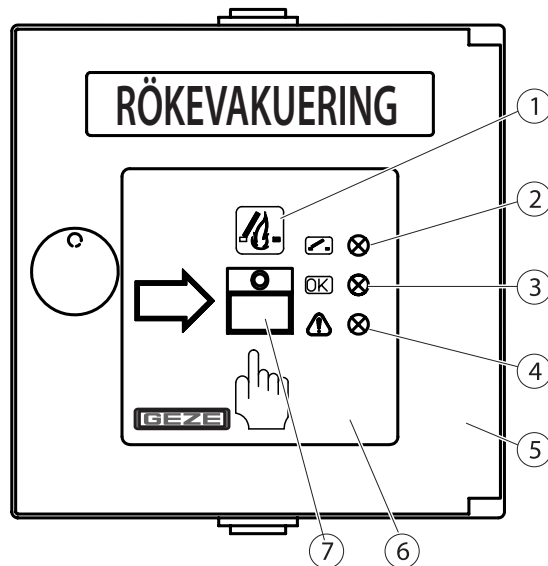

Stäng fönstren när brandlarmstablån, rök-/värmevarnaren eller brandlarmssystemet har löst ut:

- Öppna dörren (5) till brandlarmstablån.
- Tryck STÄNG-/Reset-knappen (8).
- Stäng dörren (5) till brandlarmstablån igen.

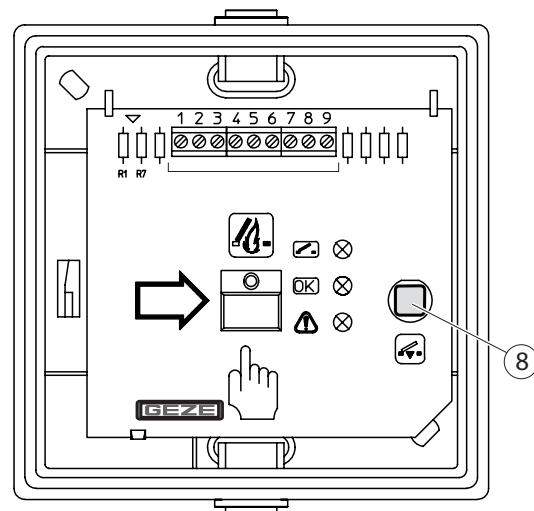

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH

P.O.Box 1363
71229 Leonberg
Germany

GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation

GEZE GmbH Representative Office
Russia
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
GEZE Sweden
E-Mail: sverige.se@geze.com

GEZE Norway
E-Mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland
E-Mail: finland.se@geze.com

GEZE Denmark
E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

South Africa

DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz GEZE Ukraine TOV
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com

147673-01



GEZE